

Для увеличения памяти вставьте карту MicroSD до 32ГБ

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD حتى 32 جيجا بايت

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید

Снимите батарею и установите одну или две SIM-карты

Remove the battery and insert one or two SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو سیم کارت وارد کنید

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect headphones via 3.5mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس عبر مقبس 3.5 ملم


هدفون را از طریق جک 3.5 میلی متری وصل کنید

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI و قم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کنید و لوازم جانبی را از طریق اتصال Micro USB متصل کنید

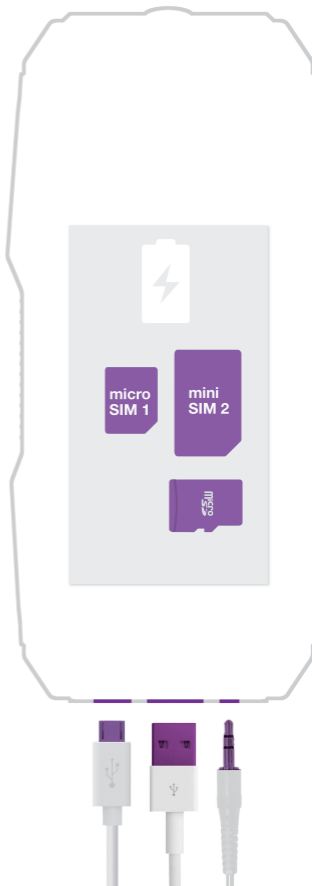



Включите INOI нажатием кнопки «включения/выключения»

Turn on INOI by pressing the on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر التشغيل / إيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش INOI را روشن کنید

Используйте переключатель, чтобы «включить/выключить» фонарик

Use the switch to "turn on / off" the flashlight

استخدم مفتاح "مصباح يدوي" لـ "تشغيل / إيقاف" المصباح اليدوي

از کلید "چراغ قوه" برای "روشن / خاموش کردن" چراغ قوه استفاده کنید

Потяните за выступ в право нижнем углу для снятия крышки

Pull the ledge in the lower right corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية لإزالة الغطاء

تأقچه را در گوشه پایین سمت راست بکشید تا درپوش آن برداشته شود