


Руководство по эксплуатации роутера **Xiaomi**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ADSL-модему/сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

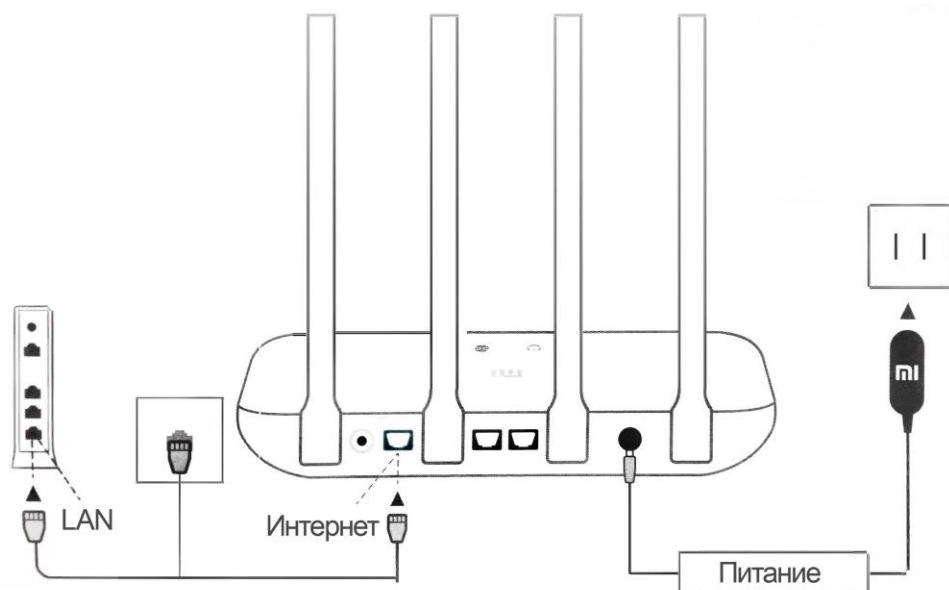

Настройка сетевого подключения

1. Подключитесь к сети Wi-Fi

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети можно найти на корпусе маршрутизатора.

Подождите, пока индикатор системы загорится синим светом, после чего найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.



2. Перенаправление на начальную страницу

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу router.miwifi.com, где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера. Если этого не происходит, откройте браузер и введите router.miwifi.com или 192.168.31.1 вручную.



Настройка сетевого подключения

3. Настройка роутера

Введите имя учетной записи и пароль предоставленные провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее».

Примечание: 1. Существует несколько способов подключения, поэтому данный шаг может быть пропущен.

2. Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера, вы можете получить их обратившись к своему провайдеру.

4. Установите новый пароль Wi-Fi и администратора

Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

Примечание: Подождите, пока индикатор перестанет мигать, а затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.



Настройка роутера

Имя учетной записи

Пароль

Далее



Настройка роутера

Имя сети Wi-Fi

Пароль Wi-Fi

Далее

Часто задаваемые вопросы

1. Сетевой кабель подключен, но нет доступа к сети?

Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что правильно ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотреть результаты диагностики сети.

2. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?

Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router —

miwifi.com

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

3. Как сбросить настройки к заводским?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.

Значения световых индикаторов



Значения индикатора (сеть)

Не горит: сетевой кабель не подключен;

Горит: яркий - сетевой кабель подключен, нет доступа в интернет;

Мигает - интернет подключен, обновление данных.

Значения индикатора (система)

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый: мигающий – обновление системы;

яркий (горит, после чего становится синим) – запуск системы;

горит постоянно – сбой системы;

Синий: яркий – нормальная работа;

Фиолетовый: безопасный режим (мигает); сбой системы (горит).

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшением программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.